

**BOSCH**  
Ideas that work.



BYGGEVEJLEDNING TIL  
**PLANTEKASSE**

[www.bosch-pt.com/help](http://www.bosch-pt.com/help)



# BYGGEVEJLEDNING TIL PLANTEKASSE

Vores kassekonstruktioner er ikke bare elegante, men også lette at bygge selv.

Her er i landet er de gæster, som man skal tage sig godt af, hvis de skal trives og befinde sig godt: Hermed menes altanplanterne fra de sydlige himmelstrøg, der i dag findes på næsten enhver terrasse. De har brug for lidt mere end bare den daglige vandingsration og en sjat gødning af og til. Sunde og kraftige altanplanter er som regel resultatet af års omhyggelig pleje og omsorg. Kun på den måde bliver et citrontræ eller et smukt opstammet laurbærtræ med årene som en kær ven af den engagerede planteentusiast. Derfor er det oplagt at præsentere disse værdifulde altanplanter på værdig vis. Vi viser her to plantekasser af enten lakeret eller bejset træ, som elegant skjuler de almindelige og uskønne plantebeholdere af sort plast. Først med et sådant "outfit" kommer den smukke altanplante rigtigt til sin ret på din terrasse eller i din velplejede vinterhave.

I begge tilfælde drejer det sig om kassekonstruktioner, hvis basisstel udgøres af fire hjørnestolper. På den tofarvede "hegnskasse" er det små palisadehegn, der forbinder hjørnerne.




Sav først hjørnestolperne af fyrretræ ud i mål, og sav dernæst de øverste ender skråt af med fire snit i 30°. Hvis ikke du har en bordrundsav, må du arbejde omhyggeligt med en skarp fukssvans. Du skal allerede på forhånd have boret blindhullerne i træstolpernes øverste ende, hvor tappene til de fire pyntekugler senere skal sidde.

Med en overfræser ført langs parallelanslaget og med en notfræser fræses slidserne i hjørnestolpen til "hegnskassen".

I det næste trin fræses slidserne, som man skyder tappene på de otte tværstykker i. Dertil bruges en 15 mm notfræser. Slidserne begynder 65 mm fra underkanten og er 60 mm lange. Afstanden til de øverste slidser er 188 mm. De tilsvarende tappe på tværstykkerne er 20 mm dybe. Derfor skal slidserne fræses 2-3 mm dybere. Så bliver der plads til den overskydende lim ved samlingen. De skiftevis lige og afrundede vægglister laseres ligesom hjørnestolperne med en farve efter eget valg og fastgøres til tværstykkerne med vandfast lim og skruer indefra.


# BYGGEVEJLEDNING TIL PLANTEKASSE

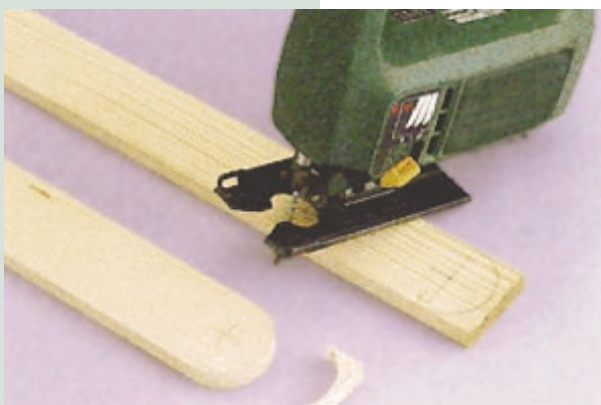

De halvcirkelformede rundinger på de forhøjede væglister laves let med en stiksav og en speciel kur vesavklinge.



Med en hulsav med 30 mm diameter saves ni huller i bundpladen, som overskydende vand kan løbe direkte igennem.

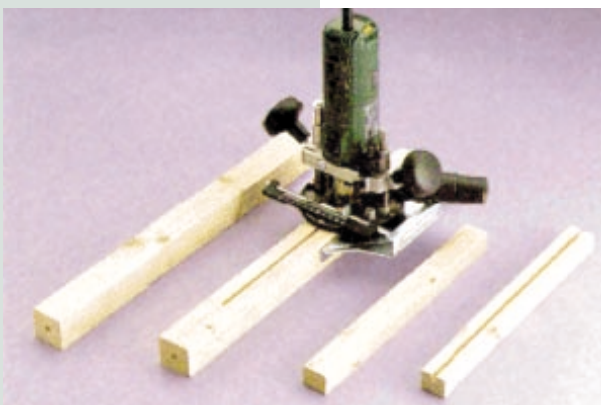

Der fræses en 6 mm not i hjørnestolperne til den hvide plantekasse til at holde sidevæggene. Også her skal overfræseren føres langs med parallelanslaget.

På de fire nederste tværstykker fastgøres bærelisterne, som plantebeholderens bund hviler på. Krydsfinerpladen skal have ni 30 mm store huller til at dræne overskydende vand fra vandingen væk. Til sidst stryges alle delene endnu en gang over med vandfast lasurmaling. Til den hvide plantekasse skal man bruge fire hjørnestolper af fyrretræ. Målene er 45 x 45 mm; længde: 500 mm.

Skær hjørnestolperne til; rids diagonalerne op på hver af stolpernes øverste endeflader; diagonalernes skæringspunkt markerer midten. Der placeres blindhullerne, som dyvlerne til pyntekuglerne skal sidde i.

Tegn på hver af hjørnestolpernes sideflader den langsgående midterlinje, og markér midtpunktet. Tegn en halvcirkel opefter fra dette punkt (radius er lig halvdelen af stolpens længde!); sådan får du et mål for den øverste endes afrunding:

# BYGGEVEJLEDNING TIL PLANTEKASSE



På hver af hjørnestolpens fire sider raspes der materiale af over halvcirklen, indtil stolpen er pænt afrundet. Skær nu de otte rammelister samt de fire sidevægge til. Sæt en 6 mm notfræser i overfræseren. Med overfræseren fræses en 10 mm dyb not, der løber i midten af hjørnestolperne og rammelisterne. Foroven er afstanden mellem rammelisterne og stolpernes ender

Afmærk halvcirklerne på den øverste ende af stolperne, og afrund dem med raspen. Slib derefter forsigtigt.



50 mm; fornedet er den 20 mm. I de to følgende trin samles og limes plantekassen. Påfør først vandfast lim, og saml rammelister og sidedele. Krydsfineren skal rage 10 mm ud i siderne. Dette fremspring stikkes så ind i hjørnestolpernes noter, der er påført lim. Samlingens limflade er så stor, at rammelisterne ikke behøver at forbindes med hjørnestolpen.

Sidevæggene på den hvide plantekasse stikkes ind i de forberedte noter, der er påført lim.

# BYGGEVEJLEDNING TIL PLANTEKASSE

## MATERIALELISTE PLANTEKASSE

	Pos.	Ant.	Betegnelse	Mål i mm	Materiale
<b>Model 1</b>					
	1	4	Hjørnestolper	længde 480	Fyr, 70 x 70 mm
	2	8	Tværstykker	længde 390	Fyr, 20 x 70 mm
	3	12	Væglister	længde 420	Fyr, 50 x 12 mm
	4	16	Væglister	længde 370	
	5	4	Bærelister	længde 345	Fyr, 35 x 10 mm
	6	1	Bund	388 x 388	Krydsfiner, 10 mm

4 Trækugler, ø 50 mm; 4 Trædyvler ø 6 x 70 mm; Spånpladeskruer, Vandfast trælim

<b>Model 2</b>					
	1	4	Hjørnestolper	længde 500	Fyr, 45 x 45 mm
	2	8	Rammelister	længde 350	Fyr, 35 x 30 mm
	3	4	Sidevægge	390 x 370	Krydsfiner
	4	4	Forsiringer	160 x 120	tykkelse, 6 mm
	5	1	Bund	387 x 387	Krydsfiner, 10 mm

4 Trækugler, ø 45 mm; 4 Trædyvler ø 6 x 60 mm; Vandfast trælim

