

BOSCH
Ideas that work.




NOTICE DE CONSTRUCTION PQR
JARDINIÈRE

www.bosch-pt.com/help



NOTICE DE CONSTRUCTION POUR JARDINIÈRE

Les belles plantes sont doublement plus belles si elles sont mises en valeur dans des jardinières décorées avec goût sur la terrasse ou dans le jardin d'hiver. Nos jardinières sont non seulement élégantes mais aussi faciles à confectio-ner. Dans nos contrées, elles sont nos invitées et elles nous invitent aussi à les soigner si nous voulons qu'elles se portent bien et qu'elles se sentent bien chez nous. Il s'agit des plantes en pot venant des contrées méridionales, omni-présentes aujourd'hui sur toutes les terrasses. Elles ont besoin d'un peu plus que la simple ration d'eau régulière et qu'une dose d'engrais de temps en temps. Des plantes en pot saines et luxuriantes sont la plupart du temps le résultat de soins attentifs pendant de longues années. C'est seulement de cette façon qu'un citronnier ou un beau laurier devient au fil des ans la vraie fierté d'un amoureux passionné des plantes. Quoi de plus facile que d'essayer de mettre ces précieuses plantes en pots en valeur. Nous présentons ici deux jardinières en bois vernis ou teinté qui cachent de manière élégante les pots de fleurs courants et peu attrayants en plastique noir. La belle plante en pot protégée dans son élégante jardinière attirera bientôt des regards envieux sur votre terrasse ou dans le jardin d'hiver bien aménagé.

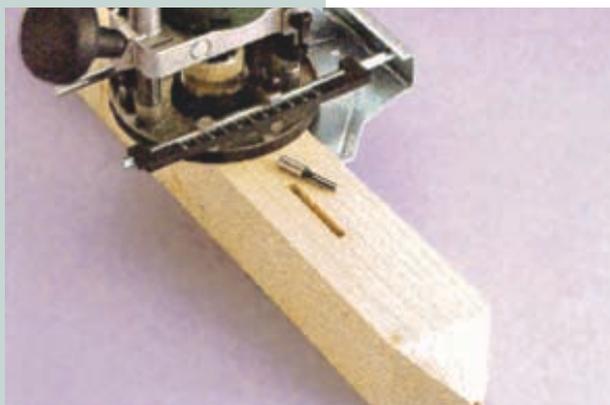


Dans les deux cas, il s'agit de constructions en forme de caisse dont le bâti de base comprend quatre pieds. Pour la jardinière bicolore, ce sont de petites palissades dont les coins sont assemblés. Les poteaux en pin sont tout d'abord découpés à la bonne dimension et les extrémités supérieures sont biseautées par quatre coupes de 30 degrés. Sans scie circulaire de table, il faut travailler

fraiser les fentes dans les poteaux de la jardinière avec la défonceuse guidée sur la butée parallèle et une fraise à rainurer droit.

avec beaucoup de précaution avec la scie égoïne bien affûtée. Les trous borgnes doivent être déjà percés auparavant à l'extrémité supérieure des bois dans lesquels les quatre tenons des boules d'ornement seront ensuite placés.

NOTICE DE CONSTRUCTION POUR JARDINIÈRE

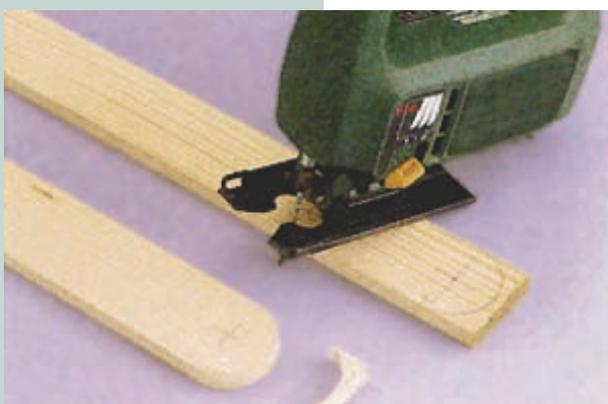


Dans une prochaine étape, les fentes qui reçoivent les tenons des huit traverses sont ensuite fraisées. Pour ce faire, utiliser une fraise à rainurer droit de 15 mm. Les fentes sont placées à 65 mm de l'arête inférieure et présentent une longueur de 60 mm. La distance jusqu'aux fentes supérieures est de 188 mm. Les tenons correspondants sur les traverses ont une profondeur de 20 mm.

les arrondis en demi-cercle des baguettes murales en hauteur sont facilement réalisables avec une scie sauteuse et une lame "spécial courbes".



Pour cette raison, fraiser les fentes 2 à 3 mm plus profond. Il reste lors de l'assemblage assez de place pour la colle superflue. Les baguettes murales en alternance droites ou arrondies sont enduites au choix d'un glaçage de couleur comme les poteaux et sont vissées de l'intérieur avec les traverses en utilisant de la colle étanche à l'eau. Fixer les baguettes de support aux quatre

effectuer neuf perçages dans la plaque de base avec une scie cloche d'un diamètre de 30 mm; ils permettent d'évacuer directement l'eau en surplus après l'arrosage.

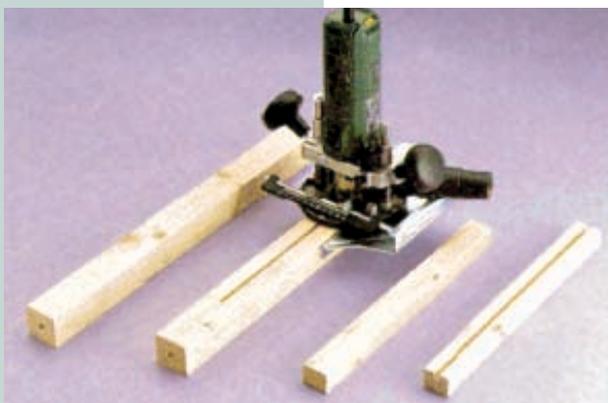

traverses inférieures sur lesquelles le socle de la jardinière repose. Forer neuf perçages de 30 mm dans la plaque de contre-plaqué servant à évacuer l'eau superflue après l'arrosage. Ensuite, toutes les pièces sont à nouveau recouvertes d'un glaçage résistant aux intempéries. Pour construire la jardinière blanche, quatre poteaux en pin sont nécessaires. Dimensions 45 x 45 mm; longueur 500 mm.

pour le logement des parois latérales, prévoir une rainure de 6 mm dans les poteaux de la jardinière blanche. Guider ici aussi la défonceuse le long de la butée parallèle.

NOTICE DE CONSTRUCTION POUR JARDINIÈRE



Découper les poteaux; tracer à l'extrémité supérieure de chaque poteau les diagonales, leur point de croisement marque le milieu. Ils indiquent les trous borgnes recevant les chevilles des boules d'ornement. Dessiner sur chaque surface latérale de poteau la ligne médiane longitudinale, marquer le point bissecteur. Dessiner un demi-

dessiner en demi-cercle les extrémités supérieures des poteaux et les arrondir avec la râpe en conséquence. Poncer ensuite soigneusement.



cercle autour de ce point (rayon égal à la demi-longueur du poteau !) vers le haut et on obtient ainsi une dimension pour l'arrondi de l'extrémité supérieure. Le matériau est râpé au-dessus des demi-cercles des quatre côtés du poteau de sorte que chaque poteau soit bien rond et propre. Découper les huit baguettes de cadre ainsi que les quatre parois latérales. Equiper la défonceuse d'une fraise à rainurer droit de 6 mm. Effectuer avec celle-ci une rainure centrale de 10 mm de profondeur dans les poteaux et les baguettes de cadre. La distance entre les baguettes de cadre et l'extrémité du poteau est de 50 mm en haut et de 20 mm en bas. Procéder finalement en deux étapes pour assembler et coller la jardinière. Assembler tout d'abord les baguettes de cadre et les parois latérales avec de la colle (étanche à l'eau). Le contre-plaqué doit dépasser

fixer les parois latérales de la jardinière blanche dans les rainures préparées des poteaux en y ajoutant de la colle étanche à l'eau.

latéralement de 10 mm. Ce dépassement est enfoncé dans les rainures des poteaux enduites de colle. La surface de colle de l'assemblage est assez grande afin de pouvoir poser à plat-joint les baguettes de cadre.

NOTICE DE CONSTRUCTION POUR JARDINIÈRE

MATÉRIAU NÉCESSAIRE JARDINIÈRE

Modèle 1

Rep.	Qté	Description	Dimensions en mm	Matériau
1	4	poteau	long. 480	pin, 70 x 70 mm
2	8	traverse	long. 390	pin, 70 x 20 mm
3	12	baguettes murales	long. 420	pin, 50 x 12 mm
4	16	baguettes murales	long. 370	
5	4	baguettes de support	long. 345	pin, 35 x 10 mm
6	1	socle	388 x 388	contre-plaqué, 10 mm

4 boules en bois, \varnothing 50; 4 chevilles en bois \varnothing 6 x 70 mm;
vis pour panneau de particules, colle à bois étanche à l'eau

Modèle 2

1	4	poteau	long. 500	pin, 45 x 45 mm
2	8	baguettes de support	long. 350	pin, 35 x 30 mm
3	4	parois latérales	390 x 370	contre-plaqué
4	4	ornements	160 x 120	épais. 6 mm
5	1	socle	387 x 387	contre-plaqué, 10 mm

4 boules en bois, \varnothing 45 mm; 4 chevilles en bois \varnothing 6 x 60 mm; colle à bois étanche à l'eau

