

BOSCH
Ideas that work.



SÜS SAKSİSİ

YAPIM TALİMATI



www.bosch-pt.com/help

SÜS SAKSİSİ

YAPIM TALİMATI

Terasa veya kış bahçelerine yerleştirilen, zevkli eller tarafından biçimlendirilmiş saksılar içerisindeki bitkiler iki kat daha etkileyici bir görünüm kazanır. Saksı tasarımlarımız sadece zarif bir görünüme sahip değildir, yapımı da oldukça basittir. Onlar bizim misafirlerimiz, mutlu hissetmeleri ve büyümeleri için ilgimize gereksinim duyuyorlar: Evet, hemen her terasta bulunan egzotik saksı bitkilerinden söz ediyoruz. Onların ihtiyaçları, su ve gübrenin biraz dışına çıkar. Sağlıklı ve güçlü saksı bitkileri, uzun yıllar süren dikkatli bakımın ve uğraşın bir sonucudur. Ancak bu şekilde bir limon ağacı veya güzel bir defne ağacı bitkiseverin en yakın dostu haline gelecektir. Bu değerli bitkileri, güzelliklerine yakışır bir şekilde sergilemekten daha isabetli ne olabilir? Burada size, daha sıradan ve daha gösterişsiz saksılarınızı zarifçe örtebileceğiniz, verniklenmiş ve/veya çatlatma tekniği uygulanmış süs saksılarının yapımını göstereceğiz. Böyle bir 'giysi' ile saksı bitkiniz, terasınızda veya sevgiyle oluşturduğunuz kış bahçenizde tüm dikkatleri üzerine çekecektir.



Her iki örnekte de temel çerçevesi dört köşelik oluşturan saksı tasarımları söz konusudur. İki renk ile tasarlanmış "parmaklıklı süs saksısında" köşeler, ufak palisat parmaklıklar ile birleştirilmektedir.

Paralel dayamadan sokulan bir düşey freze ve bir yivli freze ile 'parmaklıklı süs saksısının' köşeliklerine yarıklar frezelenir.

İlk olarak çam ahşabı köşelikler verilen ölçüye göre kesilir ve üst uçları 30-derecelik kesikler ile eğriltilir. Tezgahlı daire bıçkınız yoksa, iyi bilenmiş bir ayaklı testere ile çok dikkatli bir şekilde çalışın. Bu işlemden önce tahtaların üst uçlarında, daha sonra süs bilyalarına ait muyluların yerleştirileceği taban delikleri açılmalıdır.

süs SAKSİSİ

YAPIM TALİMATI




Bir sonraki adımda sekiz adet enine traversin muylularının gireceği yarıklar frezelenir. Bunun için 15 mm'lik bir yivli freze kullanın. Yarıklar, alt kenarın 65 mm üzerinde açılmalı ve 60 mm uzunluğa sahip olmalıdır. Üstteki yarıklara olan mesafe 188 mm olmalıdır. Enine traversteki bununla ilgili muylular 20 mm'lik bir derinliğe sahip olmalıdır. Bu nedenle yarıklar 2 -3 mm daha derin

Yükseltilmiş duvar çıtalarının yarım daire şeklindeki yuvalaklıkları bir kıl testere ve özel bir eğri testere



frezelenmelidir. Bu sayede birleştirme esnasında tutkal fazlası için yer kalacaktır. Düz ve yuvarlak duvar çıtaları, istenirse, köşelikler gibi renkli boyanabilir ve suya dayanıklı tutkal kullanılarak iç taraftan enine traverslere vidalanabilir. Alttaki dört enine traverse, süs saksının tabanının duracağı taşıyıcı çıtalar tespitlenir. Kontrplak levhası, fazla suyun dışarı akabileceği dokuz adet 30 mm'lik deliğe sahiptir.

demiri ile kolayca oluşturulabilir.

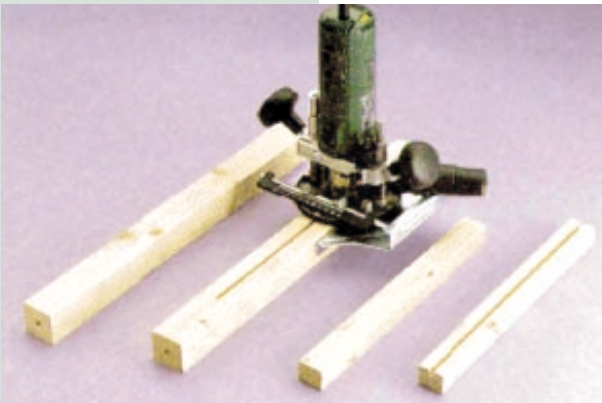

Son olarak tüm parçalar tekrar saydam boya ile boyanır. Beyaz süs saksısının yapımı için, çam ahşabından oluşan dört adet köşelik gereklidir. Ölçüler 45 x 45 mm; uzunluk 500 mm. Köşelikleri bu ölçülerde kesin; her köşeliğin üst ucundaki köşegenleri açın, bunların kesim noktası ortayı işaret edecektir. Burada süs bilyalarına ait dübellerin gireceği taban delikleri yer alacaktır.

30 mm çapındaki bir delik testeresi ile taban levhasında, fazla suyun doğrudan dışarı akabileceği dokuz adet delik delinir.

süs SAKSİSİ

YAPIM TALIMATI



Bir köşeliğin tüm yüzeylerine uzunlamasına bir orta çizgisi çizin, bunların kesişme noktalarını işaretleyin. Bu noktanın çevresine yukarıya doğru bir yarım daire (yarıçap köşeliğin uzunluğunun yarısı olmalıdır!) çizin, bu şekilde üst kenardaki yuvarlaklık için gerekli ölçüye sahip olacaksınız: Her dört köşelikte bu yarım dairenin üzerinde kalan malzeme, köşelik tamamen yuvarlak

Beyaz süs saksısının köşelikleri, yan duvarların girişi için 6mm'lik bir kanala sahiptir. Düşey testereyi burada da paralel dayamadan geçirin.

hale gelinceye kadar raspa ile kesilir. Sekiz çerçeve çitasını ve dört yan duvarı uygun ölçülerde kesin. Düşey frezeyle 6 mm'lik bir yivli freze yerleştirin. Köşeliklere ve çerçeve çitalarına tam ortadan geçecek şekilde, 10 mm derinliğinde bir kanal frezelenir. Üst tarafta, çerçeve çitalarının köşelik ucuna olan mesafesi 50 mm, alt tarafta ile 20 mm olmalıdır.



Süs saksısının birleştirilmesi ve yapıştırılması iki adımda tamamlanacaktır. İlk olarak çerçeve çitalarını ve kenar parçaları tutkal sürerek (su geçirmez) birleştirin. Kontrplak, yan tarafta 10 mm'lik bir çıkıntı yapmalıdır. Bu çıkıntı, tutkal sürülmüş köşelik kanallarına yerleştirilecektir. Bağlantıdaki tutkallı yüzey, çerçeve kenarları birbirleriyle hafifçe temas

Köşeliklerin üst uçlarını yarım daire şeklinde işaretleyin ve bir raspa ile yuvarlak hale getirin. Ardından dikkatlice zımparalayın.

SÜS SAKSİSİ

YAPIM TALIMATI

SÜS SAKSİSİ

MALZEME LİSTESİ

Model 1

Poz.	Sayı	Tarif	mm olarak ölçü	Malzeme
1	4	Köşelik	uzunluk 480	Çam, 70x 70 mm
2	8	Enine travers	uzunluk 390	Çam, 70 x 20 mm
3	12	Duvar çitası	uzunluk 420	Çam, 50 x 12 mm
4	16	Duvar çitası	uzunluk 370	
5	4	Taşıyıcı çita	uzunluk 345	Çam, 35 x 10 mm
6	1	Taban	388 x 388	Kontrplak, 10 mm

4 Ahşap bilya, ø 50 mm; 4 Ahşap dübeli ø 6 x 70 mm; Çalışma masası vidaları,
Su geçirmez ahşap tutkalı

Model 2

1	4	Köşelik	uzunluk 500	Çam, 45 x 45 mm
2	8	Çerçeve çitası	uzunluk 350	Çam, 35 x 30 mm
3	4	Yan duvar	390 x 370	Kontrplak
4	4	Süsleme	160 x 120	kalınlık 6 mm
5	1	Taban	387 x 387	Kontrplak, 10 mm

4 Ahşap bilya ø 45 mm; 4 Ahşap dübeli ø 6 x 60 mm, Su geçirmez ahşap tutkalı

